XYSTEC™

F

Switch USB Furtif travail-jeu

PX-2057

F

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce switch furtif.
Le switch furtif vous permet de cacher rapidement les fenêtres voulues de votre ordinateur. Une simple pression sur la pédale permet de cacher et de faire réapparaître vos applications privées. Ceci est particulièrement utile au bureau ou sur des ordinateurs publics afin de préserver vos données confidentielles. Les fenêtres choisies ne sont pas seulement diminuées mais totalement cachées.

Contenu

- Interrupteur à pédale avec câble USB environ 130cm
- CD d'installation
- Mode d'emploi

Fonctionnement

La pédale se place à vos pieds sous le bureau pour une discrétion à toute épreuve.
Une fois le programme «Security BMW» installé depuis le CD fourni, vous pouvez définir comment fonctionnera le switch furtif.

Consignes préalables importantes

1. Pour MSN et autres programmes de messagerie, le switch furtif cachera les fenêtres en cours. Cependant, si un nouveau contact viens vous parler (ce qui ouvre une nouvelle fenêtre), elle ne restera pas cachée et s'affichera normalement.

2. Si vous avez mis votre MSN en «Caché», et que vous recevez un nouveau message, la fenêtre MSN réapparaît.

3. Quand vous regardez un film ou que vous jouez à un jeu, le switch furtif peut cacher la fenêtre du programme mais ne coupe pas le son.

4. Quand l'ordinateur est en train d'exécuter plusieurs programmes à la fois, il se peut selon ses performances que le switch furtif ait un temps de réaction entre la pression et l'effectivité du cache des fenêtres.

F

Installation du programme «Security BMW»

1. Connectez le switch furtif à un port USB libre de votre ordinateur.

2. Insérez le CD fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

3. La fonction Autostart ouvre le menu d'installation. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement après que vous ayez inséré le CD, double cliquez sur le fichier «install.exe».

4. Dans le menu d'installation, un clic sur le bouton „Start" démarre l'installation du programme „Security BMW". Vous pouvez également afficher les différents modes d'emplois au format PDF en cliquant dessus.

5. Suivez ensuite les consignes de l'assistant d'installation puis cliquez plusieurs fois sur «Next» (Suivant). Une fois terminé, cliquez sur «Finish» pour clôturer l'installation du programme. Un raccourci «Quick Button» est placé sur votre bureau.

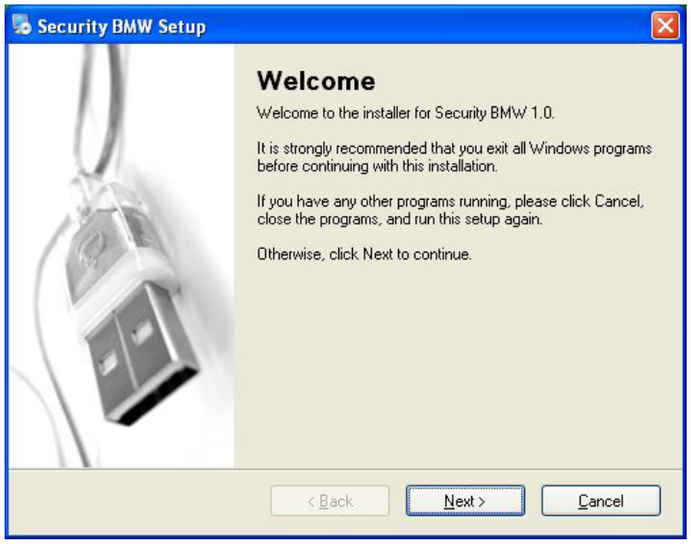
Security BMW Setup
Welcome
Welcome to the installer for Security BMW 1.0.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before continuing with this installation.
If you have any other programs running, please click Cancel, close the programs, and run this setup again.
Otherwise, click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

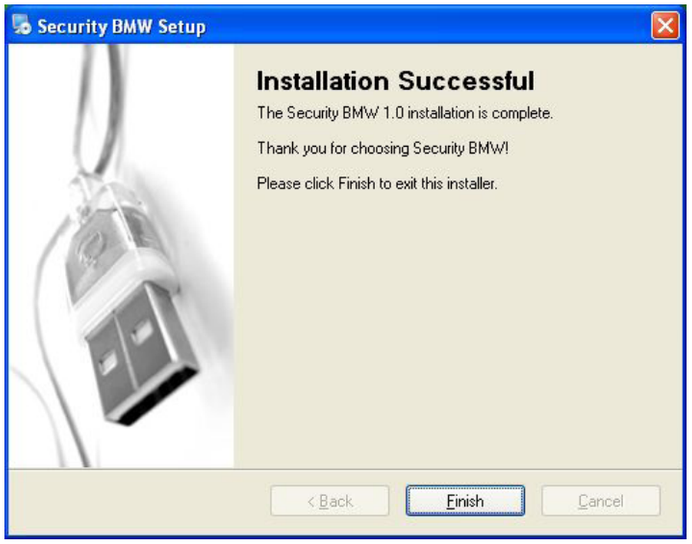

F

Désinstaller le programme Security BMW

Si vous n'utilisez plus le programme et que vous voulez le désinstaller, allez dans le Menu démarrer –> Tous les programmes puis choisissez «Security BMW» et cliquez sur «Désinstaller». L'assistant d'installation se charge de supprimer ce programme de l'ordinateur.

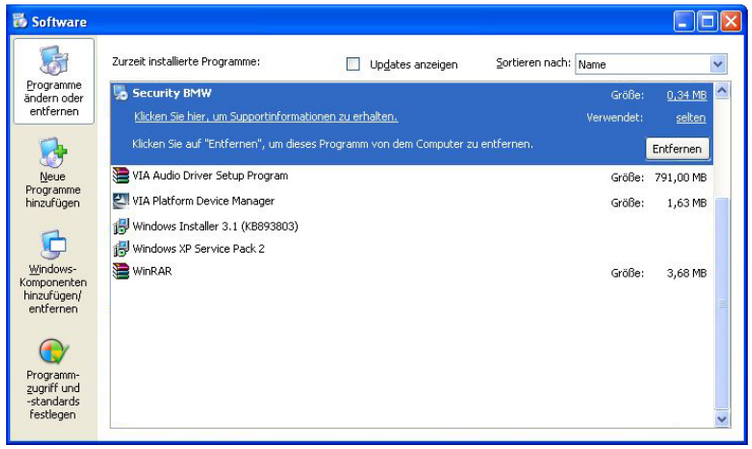

Programmation du switch furtif

Démarrez le programme en cliquant sur le raccourci «Quick Button» depuis le bureau. Le programme démarre. Vous pouvez maintenant définir comment le switch furtif doit se comporter. Vous pouvez choisir le statut «Hide» (cacher) ou «Appear» (afficher) pour tous les programmes actuellement ouverts.

Cacher seulement la fenêtre voulue

Par exemple si vous travaillez sur Office tout en faisant une partie de Solitaire, vous pouvez programmer le switch furtif de sorte qu'un pression cache le jeu de solitaire seulement (y compris de la barre des tâches) tout en laissant le programme Office visible. Une nouvelle pression sur le bouton fait réapparaître le Solitaire. Pour cela, cochez les programmes Office puis appuyez sur le bouton «Appear». Cochez ensuite la partie de Solitaire puis cliquez sur «Hide». Une pression sur la touche du switch furtif permet ainsi de passer entre Office et le jeu.
Cela fonctionne aussi si vous voulez cacher plusieurs programmes. Il vous suffit de bien définir le statut de chaque programme actif.

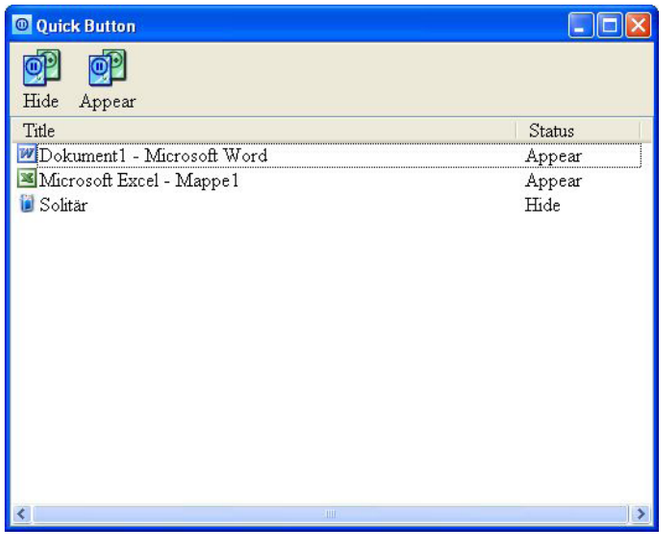

F

Cacher toutes les fenêtres

Si vous cochez toutes les applications dans le programme Security BMW et les mettez sur «Hide», une pression du bouton cachera tous les programmes ouverts et n'affichera que le bureau.

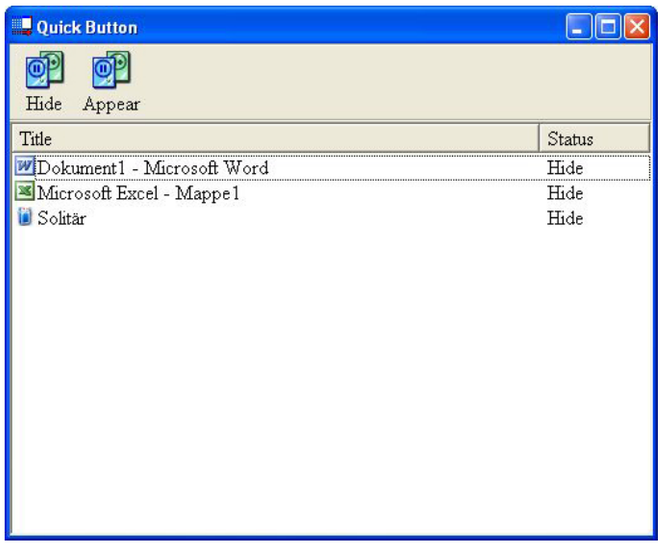

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.

- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
- Ne l‘exposez pas à l‘humidité et à la chaleur.

ATTENTION
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

F